

Схема подключения крана шарового с электроприводом FAR к контроллеру СКПВ220В-мини2N системы защиты от протечек "Нептун"

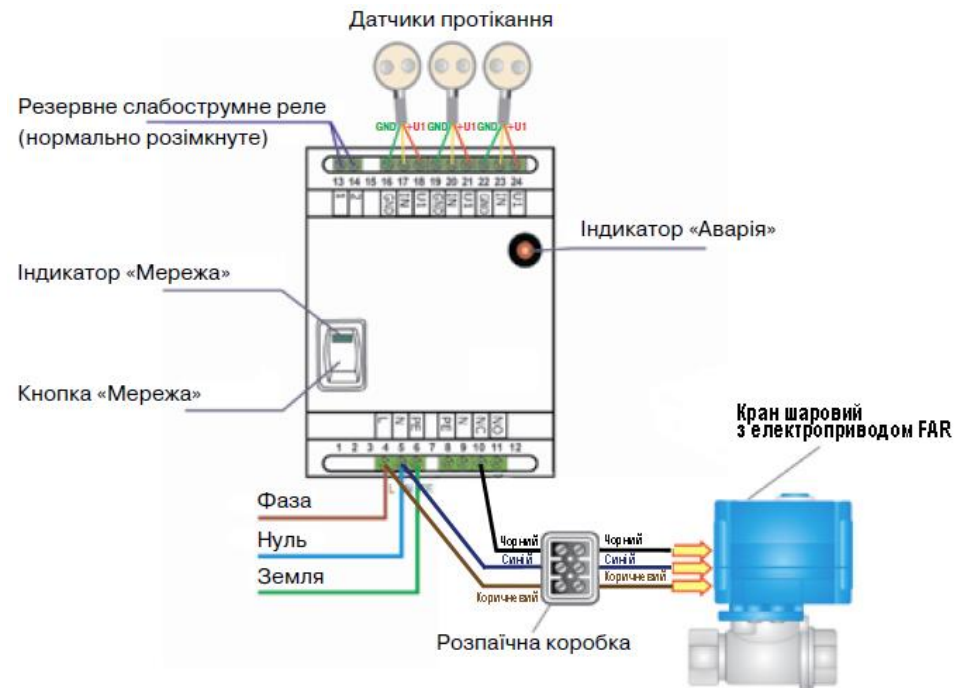


Схема подключения крана шарового с электроприводом FAR к контроллеру СКПВ220В-DIN системы защиты от протечек "Нептун"

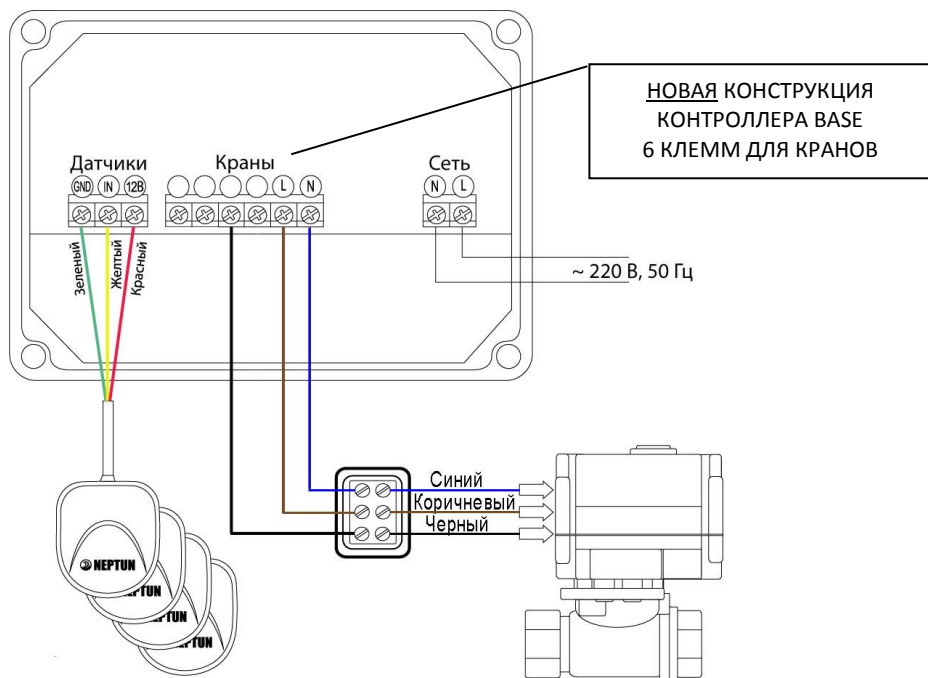


Схема подключения крана шарового с электроприводом FAR к контроллеру BASE системы защиты от протечек "Нептун"

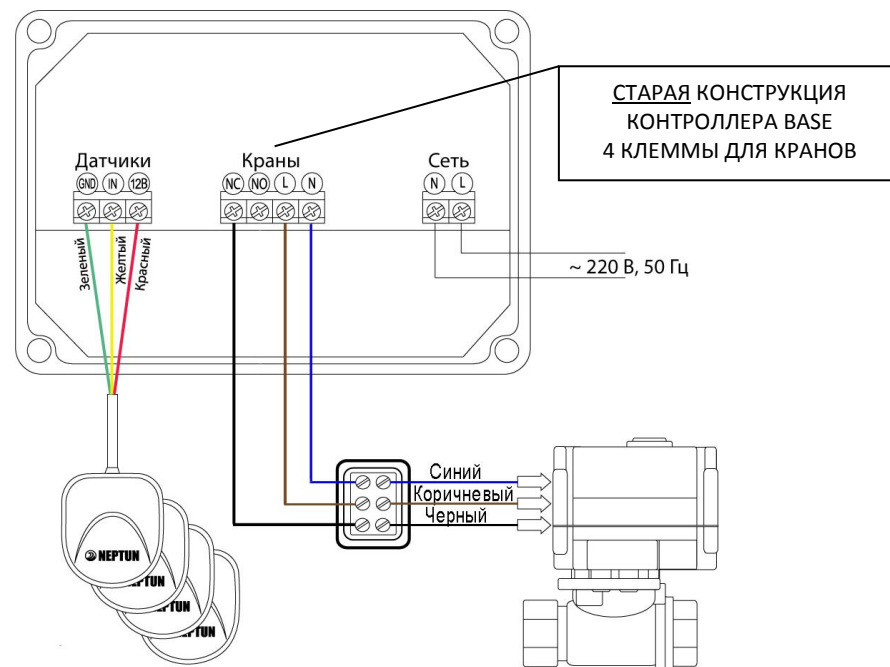


Схема подключения крана шарового с электроприводом FAR к контроллеру BASE системы защиты от протечек "Нептун"